

S50

Green-Beam Laser Distance Meter

Quick Start Guide


For FAQs, detailed user manuals, and more information,
please visit: www.mileseeytools.com

MILESEEEY[®] TOOLS

CONTENTS

English	01-03
Deutsch	04-06
Français	07-09
Italiano	10-12
Español	13-15

• Button Instructions

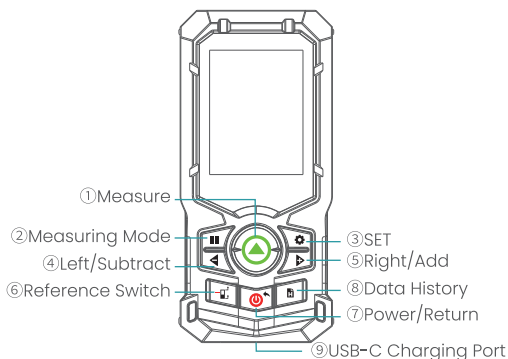

① Press to take measurements or confirm selected items.



② Press to enter the measuring mode menu; In the measuring mode menu, long-press for 3s to go to the Favorite Function page.



③ Press to enter the setting menu; In the measuring mode menu, press to go to the help page of each mode.



④ Press to select items in menus or to perform subtraction measurement.



⑤ Press to select items in menus or to perform addition measurement.



⑥ Press to change reference among front, back, tripod and side laser alignment.



⑦ Long-press to turn on/off the device; short-press to return to previous page.



⑧ Press to enter the memory, and press it again to delete data.



⑦+④ Press simultaneously to reset the Bluetooth if you have problems connecting to the App.

• Settings & Measuring Modes

Settings:



: Press to enter the menu.



: Press to select items.



: Press to change settings and confirm.



: Press to return to previous page.

UNITS	
LINK	
AUTO ROTATE	
OFFSET SETTING	
TIMER	
BACKGROUND	
FONT	
BEEPER	
DIGITAL LEVEL	
FAVORITE FUNCTION	
LANGUAGE	

Measuring Mode:



: Press to enter the menu. Or press and hold it for 3s to go to the Favorite Function page if you are already in the menu page.



: Press to select items, or go through the instruction steps in the Help page of each mode.



: Press to enter the selected measuring mode.

 : Press to return to previous page.


 : Press to go to the Help page of each mode.

SINGLE LENGTH		CONTINUOUS	
POINT-TO-POINT*		WALL AREA	
AREA		VOLUME	
INDIRECT LENGTH		INDIRECT HEIGHT	
2X INDIRECT HEIGHT		PYTHAGORAS (2-POINT)	
PYTHAGORAS (3-POINT) ①		PYTHAGORAS (3-POINT) ②	
TRAPEZIUM		TRAPEZIUM ①	
TRIANGULAR AREA		CIRCULAR AREA	
CYLINDER VOLUME		STAKE-OUT	

*Please carefully read the instructions in the User Manual regarding the Point-to-Point measure function when using this mode.

For more detailed instructions, please refer to the User Manual.

• Tastenbelegung

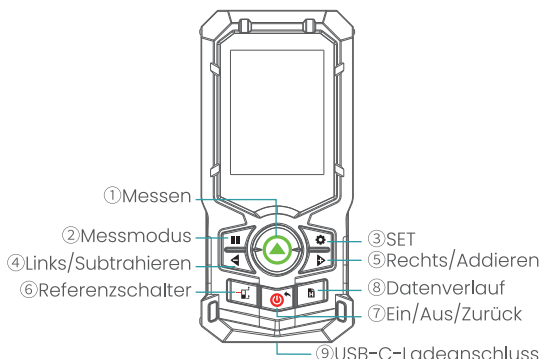

① Drücken um Messungen durchzuführen oder ausgewählte Elemente zu bestätigen.



② Drücken um das Messmodusmenü zu öffnen. Im Messmodusmenü 3 Sekunden lang gedrückt halten, um zur Seite mit den bevorzugten Funktionen zu gelangen.



③ Drücken um das Einstellungsменю zu öffnen. Im Messmodusmenü die Hilfeseite jedes Modus aufrufen.



④ Drücken um Elemente in Menüs auszuwählen oder eine Subtraktionsmessung durchzuführen.



⑤ Drücken um Elemente in Menüs auszuwählen oder eine Additionsmessung durchzuführen.



⑥ Drücken um die Referenz zwischen vorderer, hinterer, Stativ- und seitlicher Laserausrichtung zu ändern.



⑦ Lang drücken um das Gerät ein-/auszuschalten. kurz drücken, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.



⑧ Drücken um den Speicher zu öffnen, und erneut drücken, um Daten zu löschen.



⑦+④ Gleichzeitig drücken, um Bluetooth zurückzusetzen, falls Probleme mit der App auftreten.

• Einstellungen & Messmodi

Einstellungen:



: Drücken Sie, um das Menü zu öffnen.



: Drücken Sie, um Elemente auszuwählen.



: Drücken Sie, um Einstellungen zu ändern und zu bestätigen.



: Drücken Sie, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

EINHEITEN	ft inch 1/32 inch 1/16 0'00" 1/32 0'00" 1/16 cm mm m						
VERBINDUNG	↑↓				↑↓		
AUTOMATISCHE DREHEN	↺↻				↺↻		
OFFSET-EINSTELLUNG	Fα						
TIMER	3 5				⌚		
HINTERGRUND	1				1		
SCHRIFTART	T				T		
SIGNALTON	🔊				🔊		
DIGITALWAAGE	2°						
FAVORITENFUNKTION	☑						
SPRACHE	EN DE FR ES						

Messmodus:



: Drücken Sie, um das Menü zu öffnen. Oder halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zur Favoritenfunktionsseite zu gelangen, wenn Sie sich bereits auf der Menüseite befinden.



: Drücken Sie, um Elemente auszuwählen oder die Anweisungen auf der Hilfeseite jedes Modus durchzugehen.

 : Drücken Sie, um den ausgewählten Messmodus zu öffnen.

 : Drücken Sie, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.


 : Drücken Sie, um zur Hilfeseite jedes Modus zu gelangen.

EINZELNE LÄNGE		KONTINUIERLICH	
PUNKT-ZU-PUNKT*		WANDFLÄCHE	
FLÄCHE		VOLUMEN	
INDIREKTE LÄNGE		INDIREKTE HÖHE	
2X INDIREKTE HÖHE		PYTHAGORAS (2 PUNKTE)	
PYTHAGORAS (3 PUNKTE) ①		PYTHAGORAS (3 PUNKTE) ②	
TRAPEZ		TRAPEZ ①	
DREIECKIGE FLÄCHE		KREISFLÄCHE	
ZYLINDERVOLUMEN		ABSTECKUNG	

*Bitte lesen Sie die Anweisungen zur Punkt zu Punkt Messfunktion im Benutzerhandbuch sorgfältig durch, wenn Sie diesen Modus verwenden.

Ausführlichere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch.

• Instructions des boutons

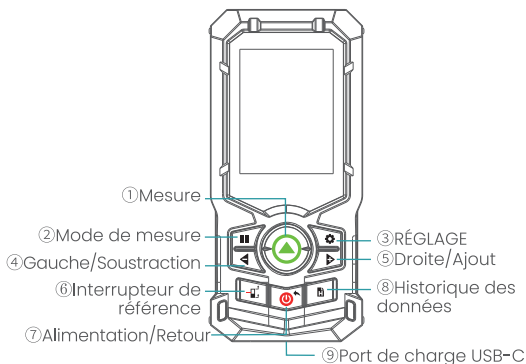

① Appuyez pour prendre des mesures ou confirmer les éléments sélectionnés.



② Appuyez pour accéder au menu des modes de mesure ; dans ce menu, appuyez longuement pendant 3 secondes pour accéder à la page des fonctions favorites.



③ Appuyez pour accéder au menu des paramètres ; dans ce menu, appuyez pour accéder à la page d'aide de chaque mode.



④ Appuyez pour sélectionner des éléments dans les menus ou effectuer une mesure de soustraction.



⑤ Appuyez pour sélectionner des éléments dans les menus ou effectuer une mesure d'addition.



⑥ Appuyez pour changer de référence entre l'alignement laser avant, arrière, sur trépied et latéral.



⑦ Appuyez longuement pour allumer/éteindre l'appareil ; Appuyez brièvement pour revenir à la page précédente.



⑧ Appuyez pour accéder à la mémoire, puis appuyez à nouveau pour supprimer les données.



⑦+④ Appuyez simultanément sur les touches pour réinitialiser le Bluetooth en cas de problème de connexion à l'application.

• Paramètres et modes de mesure

Paramètres :



: Appuyez pour accéder au menu.



/  : Appuyez pour sélectionner des éléments.



: Appuyez pour modifier les paramètres et confirmer.



↶ : Appuyez pour revenir à la page précédente.

UNITÉS	ft inch 1/32 inch 1/16 0'00" 1/32 0'00" 1/16 cm mm m							
LIAISON	↑↓				↑↓			
ROTATION AUTO								
RÉGLAGE DU DÉCALAGE	Fa ↔							
MINUTERIE	3 5							
ARRIÈRE-PLAN	1				1			
POLICE	T T				T T			
BIP								
NIVEAU NUMÉRIQUE	2°							
FONCTION PRÉFÉRÉE	☒							
LANGUE	EN DE FR ES							

Mode de mesure:



: Appuyez pour accéder au menu. Ou maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour accéder à la page des fonctions favorites si vous êtes déjà dans le menu.



/  : Appuyez pour sélectionner des éléments ou suivre les instructions de la page d'aide de chaque mode.

 : Appuyez pour accéder au mode de mesure sélectionné.

 : Appuyez pour revenir à la page précédente.


 : Appuyez pour accéder à la page d'aide de chaque mode.

LONGUEUR SIMPLE 	CONTINU 
POINT À POINT* 	SUPERFICIE PAROI 
SUPERFICIE 	VOLUME 
LONGUEUR INDIRECTE 	HAUTEUR INDIRECTE 
HAUTEUR INDIRECTE 2X 	PYTHAGORE (2 POINTS) 
PYTHAGORE (3 POINTS) ① 	PYTHAGORE (3 POINTS) ② 
TRAPÈZE 	TRAPÈZE ① 
SUPERFICIE TRIANGULAIRE 	SUPERFICIE CIRCULAIRE 
VOLUME CYLINDRIQUE 	IMPÔT 

*Veuillez lire attentivement les instructions du manuel d'utilisation concernant la fonction de mesure point à point lors de l'utilisation de ce mode.

Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

• Istruzioni per i pulsanti

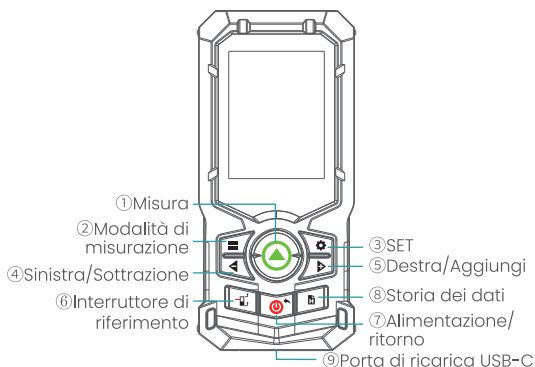

① Premere per effettuare le misurazioni o confermare le voci selezionate.



② Premere per accedere al menu della modalità di misurazione; nel menu della modalità di misurazione, premere a lungo per 3 s per passare alla pagina delle funzioni preferite.



③ Premere per accedere al menu delle impostazioni; nel menu della modalità di misurazione, premere per accedere alla pagina di aiuto di ciascuna modalità.



④ Premere per selezionare le voci nei menu o per eseguire la misura di sottrazione.



⑤ Premere per selezionare le voci nei menu o per eseguire la misurazione dell'addizione.



⑥ Premere per cambiare il riferimento tra allineamento laser anteriore, posteriore, treppiede e laterale.



⑦ Premere a lungo per accendere/spegnere il dispositivo; premere brevemente per tornare alla pagina precedente.



⑧ Premere per entrare nella memoria e premere nuovamente per cancellare i dati.



⑦+④ Premere contemporaneamente per resettare il Bluetooth in caso di problemi di connessione all'App.

• Impostazioni e modalità di misurazione

Impostazioni:



: Premere per accedere al menu.



/ : Premere per selezionare le voci.



: Premere per modificare le impostazioni e confermare.



: Premere per tornare alla pagina precedente.

UNITÀ	ft inch 1/32 inch 1/16 0'00" 1/32 0'00" 1/16 cm mm m						
COLLEGAMENTO	↕				↕		
ROTAZIONE AUTOMATICA							
IMPOSTAZIONE OFFSET							
TIMER	3 5						
CONTESTO	1						
FONT	T						
BEEPER							
LIVELLO DIGITALE							
FUNZIONE PREFERITA							
LINGUA	EN DE FR ES						

Modalità di misurazione:



: Premere per accedere al menu. Oppure tenerlo premuto per 3 s per passare alla pagina della funzione preferita se si è già nella pagina del menu.



/ : Premere per selezionare le voci o per seguire le istruzioni nella pagina della Guida di ciascuna modalità.



: Premere per accedere alla modalità di misurazione selezionata.

 : Premere per tornare alla pagina precedente.


 : Premere per accedere alla pagina della Guida di ciascuna modalità.

LUNGHEZZA SINGOLA 	CONTINUA 
PUNTO A PUNTO* 	AREA MURALE 
AREA 	VOLUME 
LUNGHEZZA INDIRETTA 	ALTEZZA INDIRETTA 
2X ALTEZZA INDIRETTA 	PITAGORA (2 PUNTI) 
PITAGORA (3 PUNTI) ① 	PITAGORA (3 PUNTI) ② 
TRAPEZIO 	TRAPEZIO ① 
AREA TRIANGOLARE 	AREA CIRCOLARE 
VOLUME DEL CILINDRO 	USCITA DI SCENA 

*Quando si utilizza questa modalità, leggere attentamente le istruzioni del Manuale d'uso relative alla funzione di misura da punto a punto.

Per istruzioni più dettagliate, consultare il Manuale dell'utente.

• Instrucciones de los Botones

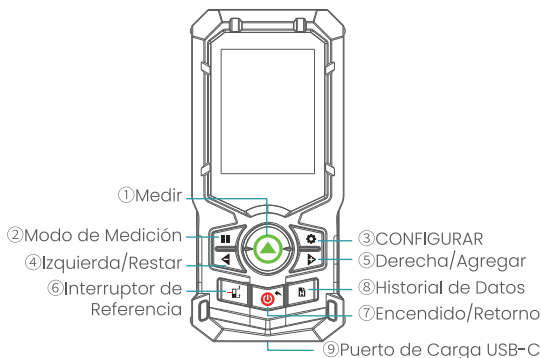

① Presione para tomar mediciones o confirmar los elementos seleccionados.



② Presione para ingresar al menú del modo de medición; en el menú del modo de medición, mantenga presionado durante 3 segundos para ir a la página de Funciones Favoritas.



③ Presione para ingresar al menú de configuración; en el menú del modo de medición, presione para ir a la página de ayuda de cada modo.



④ Presione para seleccionar elementos en los menús o realizar una medición de sustracción.



⑤ Presione para seleccionar elementos en los menús o realizar una medición de adición.



⑥ Presione para cambiar la referencia entre frente, atrás, trípode y alineación láser lateral.



⑦ Mantenga presionado para encender/apagar el dispositivo; presione brevemente para volver a la página anterior.



⑧ Presione para ingresar a la memoria, y presione nuevamente para eliminar los datos.



⑦+④ Presione simultáneamente para restablecer el Bluetooth si tiene problemas para conectarse a la aplicación.

• Configuración y Modos de Medición

Configuración:



: Configuración



: Presione para seleccionar elementos.



: Presione para modificar ajustes y confirmar.



: Presione para regresar a la página anterior.

UNIDADES								
ENLACE								
ROTACIÓN AUTOMÁTICA								
AJUSTE DE DESPLAZAMIENTO								
TEMPORIZADOR								
FONDO DE PANTALLA								
TIPOGRAFÍA								
BIP								
NIVEL DIGITAL								
FUNCIÓN PREFERIDA								
IDIOMA								

Modo de Medición:



: Presione para ingresar al menú. O bien, mantenga presionado durante 3 segundos para ir a la página de Funciones Favoritas si ya se encuentra en la página del menú.



: Presione para seleccionar elementos, o para revisar los pasos de instrucción en la página de Ayuda de cada modo.

 : Presione para ingresar al modo de medición seleccionado.

 : Presione para volver a la página anterior.

 : Presione para acceder a la página de ayuda de cada modo.

LONGITUD ÚNICA 	CONTINUO 
PUNTO A PUNTO* 	ÁREA DE MURO CONTINUO 
ÁREA 	VOLUMEN 
LONGITUD INDIRECTA 	ALTURA INDIRECTA 
ALTURA DOBLE INDIRECTA 	TEOREMA DE PITÁGORAS (2 PUNTOS) 
TEOREMA DE PITÁGORAS (3 PUNTOS) ① 	TEOREMA DE PITÁGORAS (3 PUNTOS) ② 
TRAPECIO 	TRPECIO ① 
ÁREA TRIANGULAR 	ÁREA CIRCULAR 
VOLUMEN DE CILINDRO 	REPLANTEO 

*Le rogamos que lea atentamente las instrucciones del Manual de Usuario relativas a la función de medición punto a punto al utilizar este modo.

Para obtener instrucciones más detalladas, consulte el Manual de Usuario.

Mileseey Technology (US) Inc.

Office Addr.: 17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY, CA 91748

Manufacturer: Shenzhen Mileseey Technology Co., Ltd.

Addr.: No.3601 Block A, Tanglang Town Plaza West, Fuguang Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Store: www.mileseeytools.com

E-mail: mileseeytools@mileseey.com

MADE IN CHINA

